

快速入門指南







請先讀我

歡迎




謝謝您選購adon多功能音樂系統。
本指南為您設定提供逐步說明。

開始之前

包裝盒中物品清單

快速入門指南		功放機	
光碟		遙控器	
使用指南		AAA電池	

基本連接所需物品

 揚聲器	 揚聲器電纜	 電源線
--	--	--


· 請注意，本手冊中的插圖為示意圖，可能與實物有差異。

設定步驟


設定過程包括四個步驟。

- 1 安裝電池到遙控器單元中
- 2 將揚聲器電纜連接到功放器和音箱
- 3 將電源線插入電源插座
- 4 開始播放CD

1 安裝電池到遙控器單元中

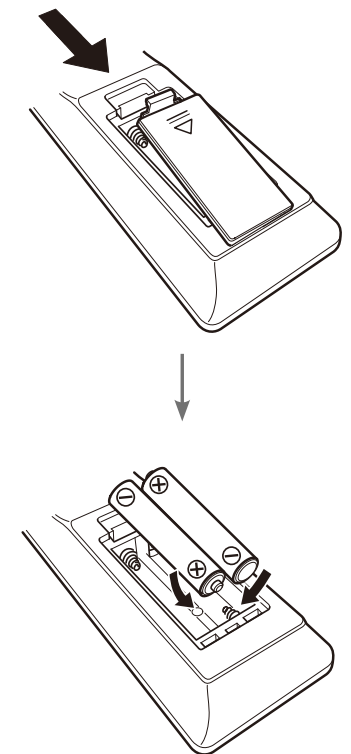


2 將揚聲器電纜連接到功放器和音箱

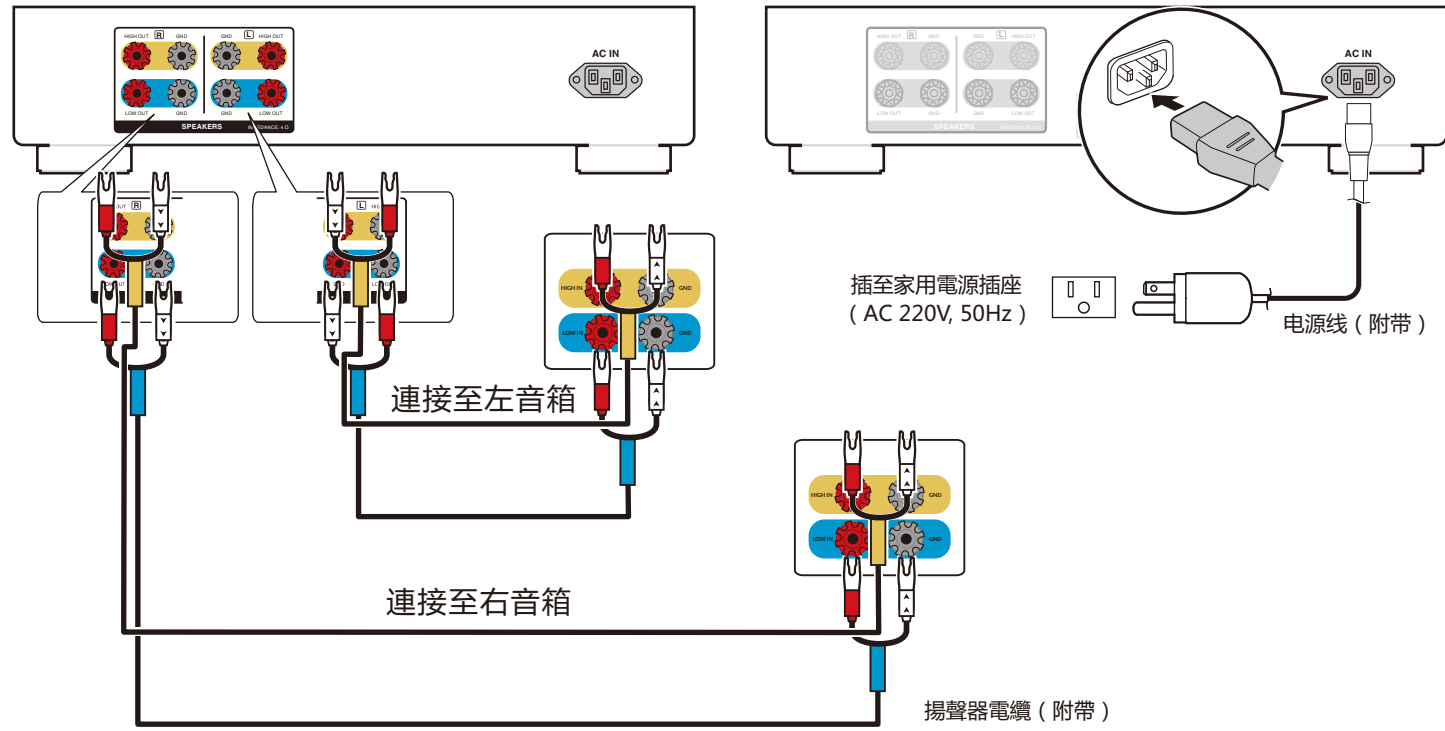

3

3 將電源線插入電源插座

4 開始播放CD

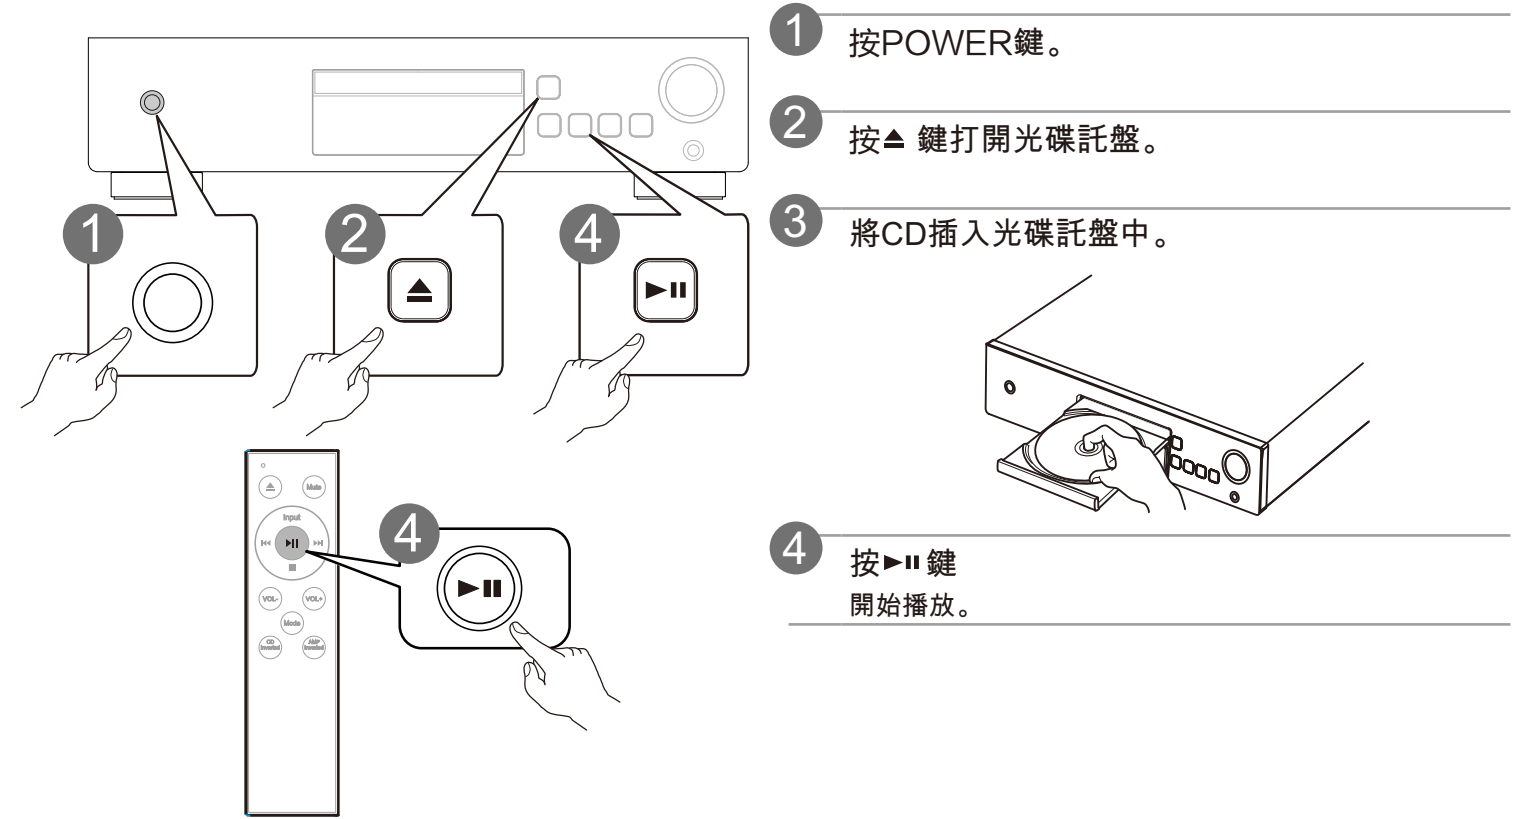

4

使用指南

請參考使用指南以瞭解有關功放機及其功能設置和操作的更多資訊。



安裝USB驅動



5