

adon[®]

4.2P SP

HIGH FIDELITY ACTIVE SPEAKER

使用指南



序言

感謝您選購本款 adon 產品。為確保正確操作，使用該產品前請仔細閱讀使用指南。

序言	2
使用者指南	3
安全使用	4-5
使用上的注意事項	6
功能	7
操作說明	8-14
故障診斷	15
技術參數	16

用戶指南

關於如何將4.2P SP併入現有的音訊系統，請參攷該指南的操作章節。

包裝

4.2P SP音箱

電源

主副音箱連接線

電源線

音箱腳墊

使用指南


快速入門指南

支持

本產品的最新資訊 (系統要求及相容性資訊等) 請查看茂盛電子官方網站。

另外，關於修理和操作方法的諮詢請聯系客服支持。

安全使用



注意：為防電擊，請勿打開機蓋(或後蓋)。本機內部無使用者可以維修的部件。請委託有資格的科技人員進行維修。



此符號表示有重要的操作和維護說明。



這個標誌是警告，如果不以適當的電壓使用設備，可能會觸電。

使用產品的時候，請遵循以下使用上的注意事項

1. 請務必閱讀說明。
2. 請務必遵守注意事項。
3. 請遵守所有警告。
4. 按照所有說明進行操作。
5. 請勿在水附近使用。
6. 清潔時，請使用幹布。請勿使用液體洗滌劑，因為它會損壞前面板控制項並導致危險情況。
7. 按照說明手冊進行安裝。
8. 請勿放置在任何會發熱的設備附近，例如加熱設備，炊具或其他音樂設備，包括放大器。
9. 正確使用電源插頭，以免發生危險。如果與您的插座形狀不符，請請專家更換插座。

安全使用

- 10.請注意不要誤踩或擠壓電源線。特別要注意設備的插頭部分，插座和輸出部分。
- 11.僅使用製造商指定的附件/配件。
- 12.請放在音響器材專用的底架、支架、桌子上使用。安裝時，請注意電纜的連接和設備的安裝方法不要造成損傷或故障。
- 13.在雷雨天或長時間不使用時，請拔下本設備的電源。
- 14.有關維修和售後服務，請聯系專門的服務中心。如果電源線或插頭損壞，如果液體灑在設備上，或者設備被雨淋或受潮，則設備將無法正常工作。發生故障時，需要維修。
- 15.本設備即使正常運行也會產生熱量，因此請使其與周圍的固定裝置保持至少15 cm的距離，並在通風良好的地方使用。
- 16.如果將本設備以高音量長時間使用它，則可能會發生聽力損失。
(如果您感到聽力下降或耳鳴，請諮詢專科醫生。)
- 17.請勿將本設備放置在會接觸水的地方。請勿在設備上放置盛有液體的物品，例如花瓶、罐裝飲料和咖啡杯。
- 18.警告：為減少火灾或電擊的危險，請勿暴露於雨中或高溫下。

使用上的注意事項

在開機之前

請確認所有的連接都正確可靠地連接著
即使電源處於關斷狀態，一部分電路也會繼續供電。

關於通風

長期不使用本產品的情況下，請把電源線從插座上拔掉。
在長時間通風不足的情況下或在有大量煙塵的環境中使用
如果繼續，可能會導致無法正常工作。

關於結露

如果主機內部的溫度與安裝環境之間的溫差較大，水滴將出現在內部
（操作部件）。可能會附著（結露）。如果本機凝結使用，則可能無法
正常工作並可能導致故障。如果形成冷凝水，請關閉本機並將其放置
1至2個小時，然後再使用。

關於移動主機

移動本機之前，請務必關閉電源並拔下電源線。
接下來，在移動主機之前，拔下所有連接本機的電纜。

關於護理

用軟布輕輕擦拭主機殼和控制台。
使用化學藥品（例如清潔劑）時，請遵循預防措施。有機溶劑
（例如汽油，稀釋劑和殺蟲劑）粘附在設備上
請勿使用它，因為它可能會導致變質或褪色。

功能



音箱正面

1. 高音揚聲器。
2. 低音揚聲器。
3. 倒相管。
4. 指示燈。
5. 音量/通道選擇。



主音箱背面

6. 超低音訊號輸出端子。
7. AUX輸入端子。
8. 電唱機輸入端子。
9. 電唱機接地端子。
10. 音訊輸出R：接副音箱。




副音箱背面

11. 電源插座端子。
12. 倒相管。
13. 音訊輸入R：接主音箱。


操作說明

連接到音箱

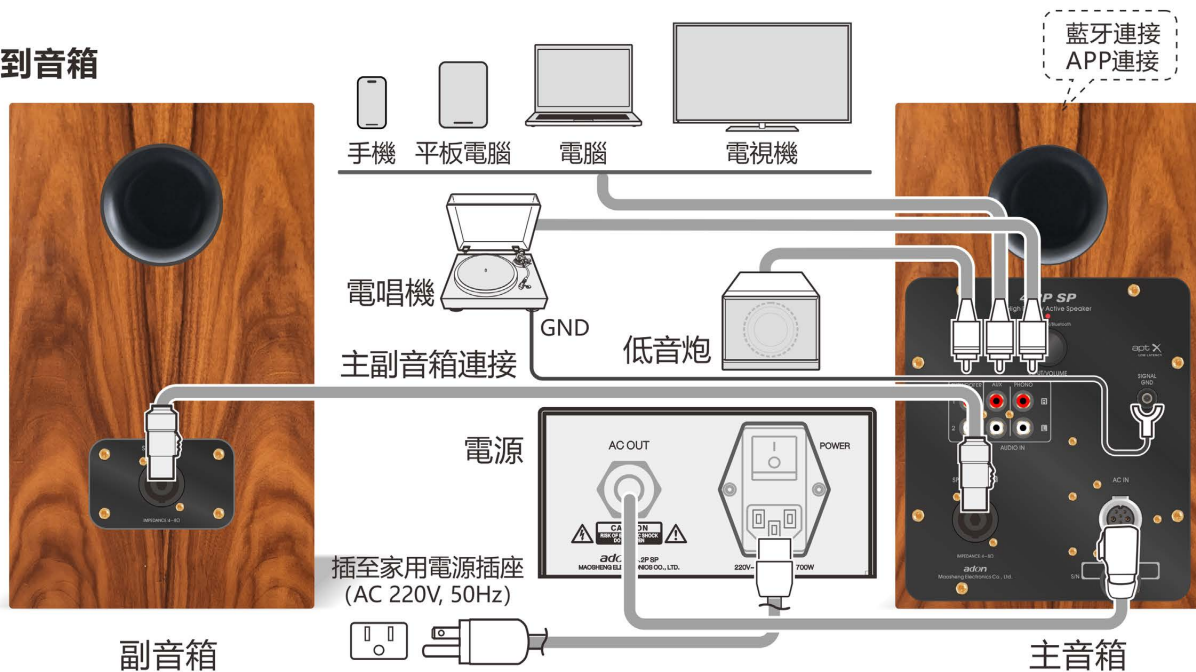

注

- 音箱內真功率放大器，背部設有電源插座端子、音訊接口。
- 電源是專配4.2P SP音箱使用，禁止連接其他品牌音箱。

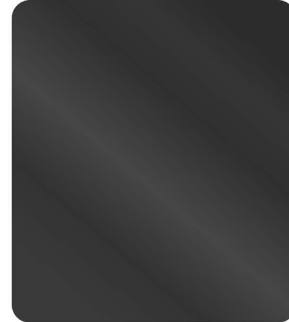

操作說明

主副音箱的連接

將音箱連接線的一端連接到主音箱背部的訊號輸出(SPEAKER OUT **R**)介面上，另一端連接到副音箱背部的訊號輸入(SPEAKER IN **R**)介面上。請將音箱連接線插頭完全插入並順時針旋轉至固定處。

主副音箱連接線(附帶)



音箱與低音炮的連接

將低音炮線的RCA插頭(蓮花插頭)，插在主音箱背部的音訊訊號輸出(SUBWOOFER)介面上，然後將另一端插頭插入低音炮的音訊輸入埠。

低音炮線(另購)



音箱與電腦、電視機、手機及平板電腦的連接

音箱可與電腦相連接，也可與電視機、手機、平板電腦等音訊設備連接。連接時，將音訊線的RCA插頭(蓮花插頭)，插在主音箱背部的音訊訊號輸入(AUX)介面上，然後將另一端3.5 mm芯身歷聲插頭插入電腦、電視機、手機或平板電腦的音訊輸出埠。


RCA轉3.5mm音訊線(另購)



操作說明

音箱與電唱機的連接

將音訊線的RCA插頭(蓮花插頭)，插在主音箱背部的音訊訊號輸入(PHONO)介面上，然後將另一端插頭插入電唱機的音訊輸出埠。連接電唱機地線到主音箱背部的地線(SIGNAL GND)介面上。



注

- 本機上的地線(SIGNAL GND)介面不用於安全接地用途。若有大量噪音時連接了此端子，可減少噪音。
- 根據電唱機的不同，連接地線可能會有新增雜訊的反面效果。在這種情況下，沒有必要連接地線。

音箱的電源連接

首先將電源(附帶)開關置於關閉位置(O)，然後將電源連線接入到主音箱背板的電源插座端子，最後將電源線(附帶)接入電源並將電源線的電源插頭插至220V電源插座上。

關機後記憶上一次關機前音箱配真狀態。

注

- 所有連接完成之前，請將電源開關置於關閉位置。
- 連接時確保接觸良好，防止因插頭鬆動而造成對音質的損害。
- 請勿將電源線與連接線捆紮在一起，否則會產生雜音。

操作說明

播放SUBWOOFER通道

連接後，即可播放。

播放AUX通道

短按旋鈕(INPUT/VOLUME)切換到AUX狀態，指示燈為紅色●常亮。

播放PHONO通道

短按旋鈕(INPUT/VOLUME)切換到PHONO狀態，指示燈為黃色●常亮(MM狀態)，指示燈為綠色●常亮(MC狀態)。長按旋鈕(INPUT/VOLUME)5秒後切換MM/MC狀態。

播放藍牙通道

短按旋鈕(INPUT/VOLUME)切換到藍牙狀態，藍牙沒有配對的情況下，指示燈為藍色✴閃爍。打開移動設備的藍牙，連接“4.2P SP”，配對成功後，指示燈為藍色●常亮。長按旋鈕(INPUT/VOLUME)5秒後斷開與音箱藍牙所有連接。

操作說明

獲取4.2P SP App

您可以使用 4.2P SP App進行操作。根據所處的地理位置，可提供幾種選擇。



iOS



Android

設定內真4.2P SP的設備

將本機放置在聆聽室並下載了4.2P SP App之後，即對配真本機進行音樂播放準備就緒。以下幾個簡單步驟可使您的設備連接到本機。

- 1 啟用您的移動設備上的藍牙設定，連接“4.2P SP”。

您可以在iOS或安卓設備的“設定” - “藍牙”選單中確認。

- 2 啟用您的移動設備上的 4.2P SP。




注

連接前，請先確保音箱藍牙處於可配對狀態。切換到藍牙通道後，您可以長按旋鈕(INPUT/VOLUME) 5秒後，斷開與音箱藍牙的所有連接。

操作說明

操作4.2P SP

- 1 點擊螢幕底部的“Bluetooth”鍵。
- 2 從藍牙設備清單選擇“4.2P SP”。
完成移動設備與音箱的连接。
- 3 將音量減少到合適位置。
- 4 點擊“Input”鍵選擇音訊通道。
↶ AUX - PHONO - BT ↷
- 5 開始播放。
音量逐漸開大，調整至適宜，使音箱播放的聲音適合您的聽音習慣。

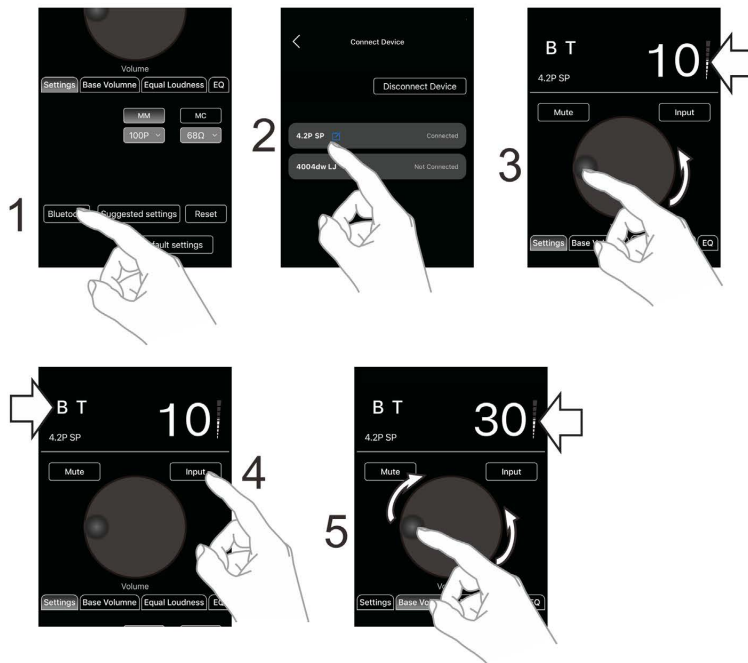

操作說明

相關信息

Mute 靜音選擇

Input 輸入選擇

Volume 音量調整

Settings 通用設定

MM 動磁調節。

MC 動圈調節。

Bluetooth 藍牙設定

Suggested settings 音效建議設定

Reset 重置所有設定

Default Settings 本項默認設定




Bass Volume 低音設定

Speaker Bass 內真低音的頻率(Frequency)、增益(Gain)調節。

External Speaker Bass 外置低音的頻率(Frequency)、增益(Gain)調節。

Equal Loudness 等響度設定

頻率(Frequency)、高頻部分衰减(Hicut)、增益(Gain)調節。

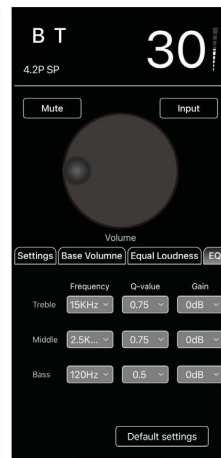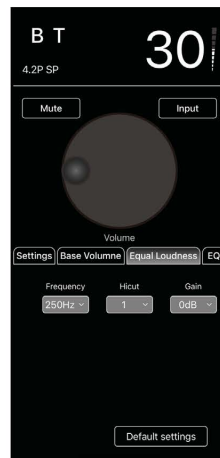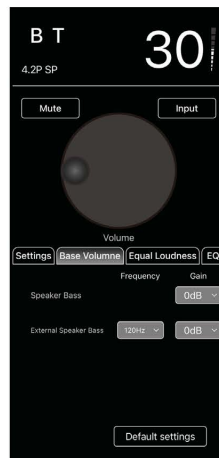

EQ 均衡設定

Treble 高音的頻率(Frequency)、品質因數(Q-value)、增益(Gain)調節。

Middle 中音的頻率(Frequency)、品質因數(Q-value)、增益(Gain)調節。

Bass 低音的頻率(Frequency)、品質因數(Q-value)、增益(Gain)調節。

故障診斷

若出現問題，請先檢查下列各項：

1. 連接是否正確？
2. 本機是否按照操作說明書的訓示操作？
3. 其他設備正常運行嗎？

若本機運轉不正常，請先核對下錶中各項。如果問題仍不能解決，可能本機有故障。
在這種情況下應立即關閉電源，並與購買商家聯系。

【概要】

症狀	原因/解決方案
音質變壞	• 檢查音箱上揚聲器是否全部在發聲，判斷是否有揚聲器故障和損壞。 • 檢查音訊訊號線、主音箱與副音箱的音箱連接線是否插接到位。
一邊聲道無聲	• 檢查音源是否正確設定。 • 檢查音訊訊號線插頭是否接觸不良，主音箱與副音箱間的音箱連接線是否插接到位。
完全無聲	• 檢查電源線是否連接好，電源開關是否打開。 • 檢查電源線是否有損壞。 • 檢查音箱與音源間的音訊連接線是否斷路或短路。 • 檢查音源是否打開或正確設定。 • 調節音量。 • 取消靜音模式。

技術參數

4.2P SP

系統形式:	電子分頻有源音箱
電源輸入:	AC220V~ /50Hz $\pm 10\%$
整機功耗:	500W
單元配真:	$\varnothing 104\text{mm}$ 4 ohm 高音, $\varnothing 118\text{mm}$ 4 ohm 低音
低音調節:	+2/-4dB
中音調節:	+2/-4dB
高音調節:	+2/-4dB
低音輸出:	2*82W (100Hz/ 4 Ω / 10%)
高音輸出:	2*15W (10KHz/ 4 Ω / 10%)
失真度:	0.005% (100Hz/ 4 Ω / 10W)
信噪比:	-90dB
分離度:	-80dB
輸出雜訊:	0.4mV
輸入靈敏度:	600mV
輸入最大峰值:	2600mV
尺寸:	160(W) x265(H) x227(D)mm
重量:	主音箱 4.8kg, 副音箱 4.3kg

產品規格及設計若因改進而有所變化，恕不另行通知。



4.2P SP 202406 01A

Copyright © 2024 Foshan Maosheng Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.