

adon[®]

HD600

INTEGRATED MUSIC SYSTEM

使用指南



序言

感謝您選購本款 adon 產品。為確保正確操作，使用該產品前請仔細閱讀使用指南。

序言	2
用戶指南	3
安全使用	4-5
使用上的注意事項	6
功能	7-9
操作說明	10-15
故障診斷	16-17
技術參數	18

用戶指南

關於如何將HD600併入現有的音訊系統，請參考該指南的操作章節。

包裝

HD600功放機

遙控器

藍牙天線

電源線

揚聲器電纜

使用指南

快速入門指南

支持

本產品的最新資訊（系統要求及相容性資訊等）請查看茂盛電子官方網站。

另外，關於修理和操作方法的諮詢請聯系客服支持。

安全使用



注 意
触电危險， 請勿打開。



注意：為防電擊，請勿打開機蓋（或後蓋）。本機內部無使用者可以維修的部件。請委託有資格的科技人員進行維修。



此符號表示有重要的操作和維護說明。



這個標誌是警告，如果不以適當的電壓使用設備，可能會觸電。

使用產品的時候，請遵循以下使用上的注意事項

1. 請務必閱讀說明。
2. 請務必遵守注意事項。
3. 請遵守所有警告。
4. 按照所有說明進行操作。
5. 請勿在水附近使用。
6. 清潔時，請使用幹布。請勿使用液體洗滌劑，因為它會損壞前面板控制項並導致危險情況。
7. 按照說明手冊進行安裝。
8. 請勿放置在任何會發熱的設備附近，例如加熱設備，炊具或其他音樂設備，包括放大器。
9. 正確使用電源插頭，以免發生危險。如果與您的插座形狀不符，請請專家更換插座。

CLASS 1 LASER PRODUCT
1 類雷射產品

安全使用

10. 請注意不要誤踩或擠壓電源線。特別要注意設備的插頭部分，插座和輸出部分。
11. 僅使用製造商指定的附件/配件。
12. 請放在音響器材專用的底架、支架、桌子上使用。安裝時，請注意電纜的連接和設備的安裝方法不要造成損傷或故障。
13. 在雷雨天或長時間不使用時，請拔下本設備的電源。
14. 有關維修和售後服務，請聯系專門的服務中心。如果電源線或插頭損壞，如果液體灑在設備上，或者設備被雨淋或受潮，則設備將無法正常工作。發生故障時，需要維修。
15. 本設備即使正常運行也會產生熱量，因此請使其與周圍的固定裝置保持至少15 cm的距離，並在通風良好的地方使用。
16. 如果將本設備連接到耳機或以高音量長時間使用它，則可能會發生聽力損失（如果您感到聽力下降或耳鳴，請諮詢專科醫生。）
17. 請勿將本產品放置在暴露于水的地方。請勿在設備上放置裝有液體的物體，例如花瓶，罐裝飲料和咖啡杯。
18. 警告：為減少火災或電擊的危險，請勿暴露於雨中或高溫下。

使用上的注意事項

在開機之前

請確認所有的連接都正確可靠地連接著

即使電源處於關斷狀態，一部分電路也會繼續供電。

長期不使用本產品的情況下，請把電源線從插座上拔掉。

關於通風

在長時間通風不足的情況下或在有大量煙塵的環境中使用

如果繼續，灰塵會積聚在光學閱讀鏡上，並且無法正常工作。

關於結露

如果主機內部的溫度與安裝環境之間的溫差較大，水滴將出現在內部（操作部件）。可能會附著（結露）。如果本機凝結使用，則可能無法正常工作並可能導致故障。如果形成冷凝水，請關閉本機並將其放置1至2個小時，然後再使用。

關於移動主機

移動本機之前，請務必關閉電源並拔下電源線。

接下來，在移動主機之前，拔下所有連接本機的電纜。

關於護理

用軟布輕輕擦拭機櫃和控制台。


使用化學藥品（例如清潔劑）時，請遵循預防措施。有機溶劑

（例如汽油，稀釋劑和殺蟲劑）粘附在設備上

請勿使用它，因為它可能會導致變質或褪色。

功能

前面板

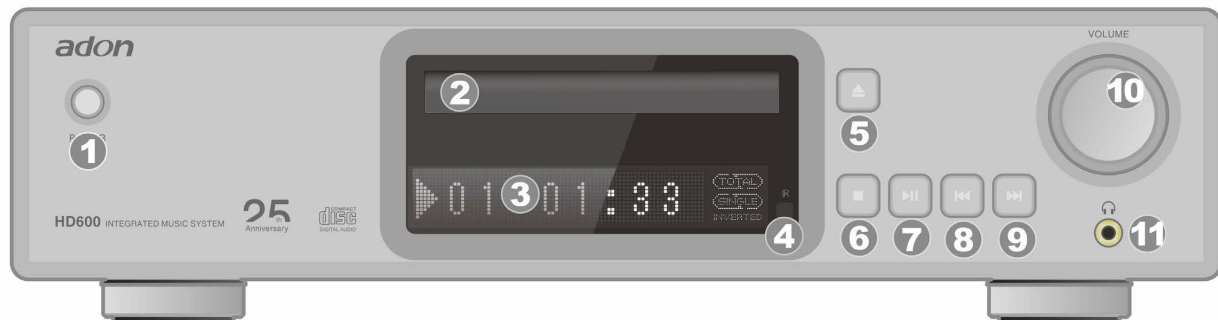

1. 電源鍵：開啟/關閉電源。
2. 光碟託盤：用於插入光碟。
3. 顯示幕：顯示當前操作等資訊。
4. 遙控感應窗：接收來自遙控器的訊號
5. 光碟託盤打開/關閉鍵：用於打開/關閉光碟託盤。
6. 停止鍵：停止播放。
7. 播放/暫停鍵：播放曲目/暫停曲目。
8. 後跳鍵：播放上一曲目。
9. 前跳鍵：播放下一曲目。
10. 音量旋鈕：用於調節音量級別。
11. 耳機插口：用於連接耳機。

功能

後面板



1. 電源插座端子

連接附屬的電源線，提供電源。

2. 右聲道高頻/低頻輸出

連接到右邊的音箱箱體上的對應端子。

3. 右聲道接地端

連接到右邊的音箱箱體上的對應端子。

4. 左聲道接地端

連接到左邊的音箱箱體上的對應端子。

5. 左聲道高頻/低頻輸出

連接到左邊的音箱箱體上的對應端子。

6. 藍牙天線端子

連接附件中的藍牙天線。

7. AUX1類比音訊輸入1

8. AUX2類比音訊輸入2



9. 同軸數位音訊訊號接入埠

外接數位音訊訊號輸入，連接有COAXIAL音訊數位信號輸出設備的埠，可接受192K/24Bit的數位音訊訊號。

10. 光纖數位音訊訊號接入埠


外接數位音訊訊號輸入，連接有OPTICAL音訊數位信號輸出設備的埠，可接受192K/24Bit的數位音訊訊號。

11. USB 音訊訊號接入埠

連接到電腦上的USB埠，用於安裝有WINDOWS7或以上系統的電腦，安裝USB驅動軟件，可傳輸電腦上的音訊至本機器進行播放。驅動軟件可在官方網站下載：
www.adonhifi.com/cn/tech-support。

操作說明

連接到音箱

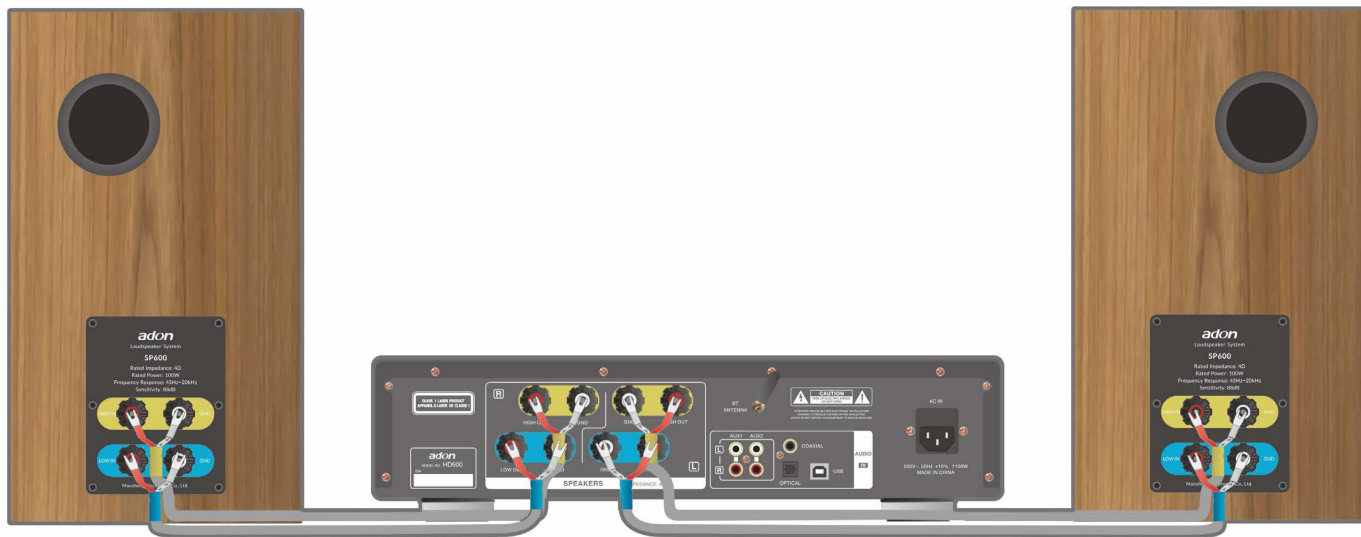

注意: 1.由於音箱內沒有分頻器，因此音箱與功放連接必須按要求連接。(第11頁、第12頁)
2.音箱是專配HD600功放使用，禁止連接其他品牌功放。

操作說明

連接到右音箱



1

右音箱

紅色線端 接上音箱HIGH IN埠

白色線端 接上音箱GND埠

功放 端

紅色線端 接上功放HIGH OUT埠

白色線端 接上功放GND埠

2

右音箱

紅色線端 接上音箱LOW IN埠

白色線端 接上音箱GND埠

功放 端

紅色線端 接上功放LOW OUT埠

白色線端 接上功放GND埠

操作說明

連接到左音箱

1

 左音箱

紅色線端  接上音箱HIGH IN埠

白色線端  接上音箱GND埠

 功放  端

紅色線端  接上功放HIGH OUT埠

白色線端  接上功放GND埠

2

 左音箱

紅色線端  接上音箱LOW IN埠

白色線端  接上音箱GND埠

 功放  端

紅色線端  接上功放LOW OUT埠

白色線端  接上功放GND埠



操作說明


遙控器



1.光碟託盤打開/關閉鍵：用於打開/關閉光碟託盤。

2.靜音鍵：用於關閉/打開音量。

3. 輸入鍵：通道切換。



4. 後跳鍵：播放上一曲目。

(曲目播放5秒內跳到上一曲目，5秒後重新播放此曲目)

5. 播放/暫停鍵：播放曲目/暫停曲目。

6. 前跳鍵：播放下一曲目。

7. 停止鍵：停止播放。

8. 用於調節音量減少

9. 用於調節音量新增

10. 播放模式鍵：TOTAL /TOTAL REPEAT /SINGE /SINGE REPEAT.

11.CD反相鍵：將機器輸出的訊號反相。

操作說明

播放CD

1. 按下電源鍵開機，默認模式為CD MODE。
亦可按遙控器輸入鍵切換播放模式為CD MODE。
2. 按光碟託盤打開鍵彈出光碟託盤並放入光碟。
3. 按播放鍵播放CD。其間可用後跳鍵/前跳鍵進行選曲。
(本機支持CD/CD-R/CD-RW等類型的音訊光碟)

播放OPTICAL通道

1. 連接OPTICAL端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換
播放模式為OPT MODE。

播放COAXIAL通道

1. 連接COAXIAL端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換
播放模式為COAX MODE。

播放藍牙通道

1. 按下電源鍵開機。
2. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為BT MODE。
3. 打開手機上的藍牙，選擇設備為ADON-BT，連接成功後即可播放。

操作說明

播放AUX1通道

1. 連接AUX1端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為AUX1 MODE。

播放AUX2通道

1. 連接AUX2端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為AUX2 MODE。

播放USB通道

1. 把USB線連接到PC與功放USB埠。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為USB MODE。
4. 在PC的聲音輸出設備中選擇ADON USB Audio
(注意：WINDOWS系統支援WINDOW7及以上系統，並且在使用之前請先安裝USB驅動軟件，驅動軟件可在官方網站下載www.adonhifi.com/cn/tech-support)。

故障診斷

若出現問題，請先檢查下列各項：

1. 連接是否正確？
2. 本機是否按照操作說明書的訓示操作？
3. 其他設備正常運行嗎？

若本機運轉不正常，請先核對下錶中各項。如果問題仍不能解決，可能本機有故障。
在這種情況下應立即關閉電源，並與購買商家聯系。

【概要】

症狀	原因	對策
不能打開碟片匣	• 電源未接通。	• 接通電源。
即使裝入碟片，也顯示“無碟片(NO DISC)”。	• 碟片沒有正確裝入。 • 裝入的碟片不是音訊 CD。	• 重新裝入碟片。 • 裝入音訊 CD。
即使按下▶ 按鈕，播放仍不啟動。	• 碟片髒汙或劃傷。	• 清潔碟片或更換碟片。
光碟的特定部分無法正常播放。	• 光碟髒或有劃傷。	• 擦去光碟上的污垢或更換光碟。
不能播放CD-R或CD-RW碟片。	• 碟片未進行完成處理。 • 錄製條件差或碟片本身質量差。	• 對碟片進行完成處理，然後播放。 • 使用正確錄製的碟片。

故障診斷

症狀	原因	對策
使用遙控器操作時， 本機不能正常工作。	• 電池失效。 • 遙控器與本機距離太遠。	• 換上新電池。 • 移動遙控器，使其靠近本機。
USB通道無法識別。	• WINDOWS系統未安裝驅動。 • USB連接線沒有達到標準。 • PC的USB埠不穩定。	• 安裝USB驅動程序。 • 請選擇標準的USB2.0連接線。 • 請更換用於連接的埠。
沒有聲音或聲音失真。	• 電纜沒有正確連接至放大器。 • 機器的音量過小。 • 音源音量過小或無輸出。	• 檢查連接。 • 把機器的音量調整到合適的位置。 • 確認音源音量處於合適位置且處於播放狀態。

技術參數

HD600		SP600	
類型：	功放	類型：	音箱
電源輸入：	AC220V~/50Hz ±10%	揚聲器：	115mm圓錐形高音x1, 182mm圓錐形低音x1
整機功耗：	1000W	輸入阻抗：	4Ω
輸出功率：	125W x 4CH/4Ω (THD 1%)	動態功率：	100W
信噪比：	-90dB (L/R CD 1kHz 10W/4Ω FILTER 30kHz)	頻率範圍：	45Hz ~ 20kHz
失真度：	HIGH≤0.02% (10kHz 10W/4Ω) LOW≤0.005% (100Hz 10W/4Ω)	靈敏度：	88dB
分離度：	-60dB (L/R CD 1kHz 10W/4Ω FILTER 30kHz)	尺寸：	200(W)x350(H)x280(D)mm
輸入超載度：	≤3V	重量：	8.3kg/ 個
遙控距離：	≥5m		
藍牙距離：	≥8m		
尺寸：	430(W)x118(H)x440(D)mm		
重量：	14.1kg		

產品規格及設計若因改進而有所變化，恕不另行通知。

adon[®]

HD600 202403 01A

Copyright © 2024 Foshan Maosheng Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.