

adon[®]

HD660

INTEGRATED MUSIC SYSTEM

使用指南



序言

感谢您选购本款 adon 产品。为确保正确操作，使用该产品前请仔细阅读使用指南。

简
体
中
文

序言	2
用户指南	3
安全使用	4-5
使用上的注意事项	6
功能	7-9
操作说明	10-15
故障诊断	16-17
技术参数	18

用户指南

关于如何将HD660并入现有的音频系统，请参考该指南的操作章节。

包装

HD660功放机

遥控器

蓝牙天线

电源线

扬声器电缆

使用指南

快速入门指南

支持

本产品的最新信息 (系统要求及兼容性信息等) 请查看茂盛电子官方网站。

另外，关于修理和操作方法的咨询请联系客服支持。

安全使用



注 意
触电危险， 请勿打开。



注意：为防电击，请勿打开机盖(或后盖)。本机内部无使用者可以维修的部件。请委托有资格的技术人员进行维修。



此符号表示有重要的操作和维护说明。



这个标志是警告，如果不以适当的电压使用设备，可能会触电。

使用产品的时候，请遵循以下使用上的注意事项

1. 请务必阅读说明。
2. 请务必遵守注意事项。
3. 请遵守所有警告。
4. 按照所有说明进行操作。
5. 请勿在水附近使用。
6. 清洁时，请使用干布。请勿使用液体洗涤剂，因为它会损坏前面板控件并导致危险情况。
7. 按照说明手册进行安装。
8. 请勿放置在任何会发热的设备附近，例如加热设备，炊具或其他音乐设备，包括放大器。
9. 正确使用电源插头，以免发生危险。如果与您的插座形状不符，请专家更换插座。

CLASS 1 LASER PRODUCT
1 类 激 光 产 品

安全使用

10. 请注意不要误踩或挤压电源线。特别要注意设备的插头部分，插座和输出部分。
11. 仅使用制造商指定的附件/配件。
12. 请放在音响器材专用的底架、支架、桌子上使用。安装时，请注意电缆的连接和设备的安装方法不要造成损伤或故障。
13. 在雷雨天或长时间不使用时，请拔下本设备的电源。
14. 有关维修和售后服务，请联系专门的服务中心。如果电源线或插头损坏，如果液体洒在设备上，或者设备被雨淋或受潮，则设备将无法正常工作。发生故障时，需要维修。
15. 本设备即使正常运行也会产生热量，因此请使其与周围的固定装置保持至少15 cm的距离，并在通风良好的地方使用。
16. 如果将本设备连接到耳机或以高音量长时间使用它，则可能会发生听力损失。
(如果您感到听力下降或耳鸣，请咨询专科医生。)
17. 请勿将本设备放置在会接触水的地方。请勿在设备上放置盛有液体的物品，例如花瓶、罐装饮料和咖啡杯。
18. 警告：为减少火灾或电击的危险，请勿暴露于雨中或高温下。

使用上的注意事项

- 在开机之前 请确认所有的连接都正确可靠地连接着
即使电源处于关断状态，一部分电路也会继续供电。
长期不使用本产品的情况下，请把电源线从插座上拔掉。
- 关于通风 在长时间通风不足的情况下或在有大量烟尘的环境中使用
如果继续，灰尘会积聚在光学阅读镜上，并且无法正常工作。
- 关于结露 如果主机内部的温度与安装环境之间的温差较大，水滴将出现在内部
(操作部件)。可能会附着(结露)。如果本机凝结使用，则可能无法正常工作并可能导致故障。如果形成冷凝水，请关闭本机并将其放置
1至2个小时，然后再使用。
- 关于移动主机 移动本机之前，请务必关闭电源并拔下电源线。
接下来，在移动主机之前，拔下所有连接本机的电缆。
- 关于护理 用软布轻轻擦拭机柜和控制面板。
使用化学药品(例如清洁剂)时，请遵循预防措施。有机溶剂
(例如汽油，稀释剂和杀虫剂)粘附在设备上
请勿使用它，因为它可能会导致变质或褪色。

功能

前面板



1. 电源键：开启/关闭电源
2. 光盘托盘：用于插入光盘。
3. 显示屏：显示当前操作等信息。
4. 遥控感应窗：接收来自遥控器的信号
5. 光盘托盘打开/关闭键：用于打开/关闭光盘托盘。
6. 停止键：停止播放。
7. 播放/暂停键：播放曲目/暂停曲目。
8. 后跳键：播放上一曲目。
9. 前跳键：播放下一曲目。
10. 音量旋钮：用于调节音量级别。

功能

后面板



1. 电源插座端子
连接附属的电源线，提供电源。
2. 右声道高频/低频输出
连接到右边的音箱箱体上的对应端子。
3. 右声道接地端
连接到右边的音箱箱体上的对应端子。
4. 左声道接地端
连接到左边的音箱箱体上的对应端子。
5. 左声道高频/低频输出
连接到左边的音箱箱体上的对应端子。
6. 唱机输入端子(右声道)
7. 唱机MM/MC选择
8. 唱机阻抗选择
9. 唱机输入端子(左声道)
10. 唱机接地端子
11. 蓝牙天线端子
连接附件中的蓝牙天线。

功能



- 12. AUX2模拟音频输入2 (右声道)
- 13. AUX1模拟音频输入1 (右声道)
- 14. USB 音频信号接入端口

连接到电脑上的USB端口，用于安装有WINDOWS7或以上系统的电脑，安装USB驱动程序，可传输电脑上的音频至本机器进行播放。驱动程序可在官方网站下载：
www.adonhifi.com/cn/tech-support。

- 15. 光纤数字音频信号接入端口

外接数字音频信号输入，连接有OPTICAL音频数字信号输出设备的端口，可接受192K/24Bit的数字音频信号。


- 16. 同轴数字音频信号接入端口

外接数字音频信号输入，连接有COAXIAL音频数字信号输出设备的端口，可接受192K/24Bit的数字音频信号。

- 17. AUX1模拟音频输入1 (左声道)
- 18. AUX2模拟音频输入2 (左声道)

操作说明

连接到音箱

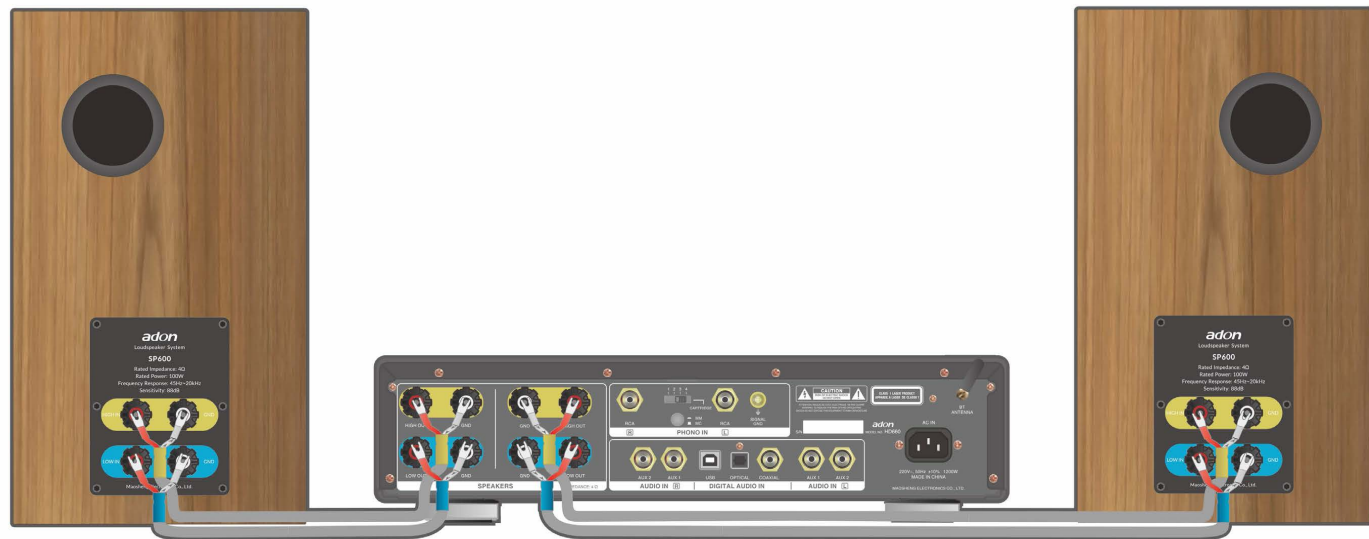

- 注意:
1. 由于音箱内没有分频器，因此音箱与功放连接必须按要求连接。（第11页、第12页）
 2. 音箱是专配HD660功放使用，禁止连接其他品牌功放。

操作说明

连接到右音箱



1

右音箱

红色线端 接上音箱HIGH IN端口

白色线端 接上音箱GND端口

功放 端

红色线端 接上功放HIGH OUT端口

白色线端 接上功放GND端口

2

右音箱

红色线端 接上音箱LOW IN端口

白色线端 接上音箱GND端口

功放 端

红色线端 接上功放LOW OUT端口

白色线端 接上功放GND端口

操作说明

连接到左音箱

1



左音箱

红色线端 接上音箱HIGH IN端口

白色线端 接上音箱GND端口



功放 L 端

红色线端 接上功放HIGH OUT端口

白色线端 接上功放GND端口

2



左音箱

红色线端 接上音箱LOW IN端口

白色线端 接上音箱GND端口



功放 L 端

红色线端 接上功放LOW OUT端口

白色线端 接上功放GND端口



操作说明

遥控器



1. 光盘托盘打开/关闭键：用于打开/关闭光盘托盘。

2. 静音键：用于关闭/打开音量。

3. 输入键：通道切换。



4. 后跳键：播放上一曲目。

(曲目播放5秒内跳到上一曲目，5秒后重新播放此曲目)

5. 播放/暂停键：播放曲目/暂停曲目。

6. 前跳键：播放下一曲目。

7. 停止键：停止播放。

8. 用于调节音量减少

9. 用于调节音量增加

10. 播放模式键：TOTAL /TOTAL REPEAT /SINGE /SINGE REPEAT。

11.CD反相键：将机器输出的信号反相。

操作说明

播放CD (MQA或NO MQA)

1. 按下电源键开机。
2. 按遥控器输入键切换播放模式为CD，显示屏显示(READING)。
3. 按光盘托盘打开键弹出光盘托盘并放入光盘。
4. 按播放键播放CD。其间可用后跳键/前跳键进行选曲。
(本机支持CD/CD-R/CD-RW等类型的音频光盘)

播放USB通道

1. 把USB线连接到PC与功放USB端口。
2. 按下电源键开机。
3. 按遥控器输入键切换播放模式为USB。
4. 在PC的声音输出设备中选择ADON USB Audio
(注意：WINDOWS系统支持WINDOW7及以上系统，并且在使用之前请先
安装USB驱动软件，驱动软件可在官方网站下载 www.adonhifi.com/cn/tech-support) 。

播放OPTICAL通道 (支持MQA)

1. 连接OPTICAL端子。
2. 按下电源键开机。
3. 按遥控器输入键切换播放模式为OPT。

播放COAXIAL通道 (支持MQA)

1. 连接COAXIAL端子。
2. 按下电源键开机。
3. 按遥控器输入键切换播放模式为COAX。

操作说明

播放蓝牙通道

1. 按下电源键开机。
2. 按遥控器输入键切换播放模式为BT。
3. 打开手机上的蓝牙，选择设备为ADON BT DEVICE，连接成功后即可播放。

播放AUX1通道

1. 连接AUX1端子。
2. 按下电源键开机。
3. 按遥控器输入键切换播放模式为AUX1。

播放AUX2通道

1. 连接AUX2端子。
2. 按下电源键开机。
3. 按遥控器输入键切换播放模式为AUX2。

播放PHONO通道

1. 连接唱机接地端子。
2. 连接唱机输入端子。
3. 选择唱机MM/MC，选择唱机阻抗。（根据唱机唱头选择）
4. 按下电源键开机。
5. 按遥控器输入键切换播放模式为PHONO。

注: MC增益是79dB，MM增益是59.4dB。

MC可选阻抗分别是：47Ω、100Ω、200Ω、390Ω。（唱机阻抗选择分别是：1、2、3、4）

MM可选容抗分别是：100pF、180pF、300pF、470pF。（唱机阻抗选择分别是：1、2、3、4）

故障诊断

若出现问题，请先检查下列各项：

1. 连接是否正确？
2. 本机是否按照操作说明书的指示操作？
3. 其他设备正常运行吗？

若本机运转不正常，请先核对下表中各项。如果问题仍不能解决，可能本机有故障。
在这种情况下应立即关闭电源，并与购买商家联系。

【概要】

症状	原因	对策
不能打开碟片匣	• 电源未接通。	• 接通电源。
即使装入碟片，也显示“无碟片(NO DISC)”。	• 碟片没有正确装入。 • 装入的碟片不是音频CD。	• 重新装入碟片。 • 装入音频CD。
即使按下▶ 按钮，播放仍不启动。	• 碟片脏污或划伤。	• 清洁碟片或更换碟片。
光盘的特定部分无法正常播放。	• 光盘脏或有划伤。	• 擦去光盘上的污垢或更换光盘。
不能播放CD-R或CD-RW碟片。	• 碟片未进行完成处理。 • 录制条件差或碟片本身质量差。	• 对碟片进行完成处理，然后播放。 • 使用正确录制的碟片。

故障诊断

症状	原因	对策
使用遥控器操作时，本机不能正常工作。	• 电池失效。 • 遥控器与本机距离太远。	• 换上新电池。 • 移动遥控器，使其靠近本机。
USB通道无法识别。	• WINDOWS系统未安装驱动。 • USB连接线没有达到标准。 • PC的USB端口不稳定。	• 安装USB驱动程序。 • 请选择标准的USB2.0 连接线。 • 请更换用于连接的端口。
没有声音或声音失真。	• 电缆没有正确连接至放大器。 • 机器的音量过小。 • 音源音量过小或无输出。	• 检查连接。 • 把机器的音量调整到合适的位置。 • 确认音源音量处于合适位置且处于播放状态。

技术参数

HD660

类型：	功放
电源输入：	AC220V~/50Hz ±10%
整机功耗：	1200W
输出功率：	≥130W x 4CH/4Ω (THD 1%)
信噪比：	≥-90dB (L/R 1kHz 10W/4Ω FILTER 30kHz)
失真度：	HIGH≤0.02% (10kHz 10W/4Ω) LOW≤0.005% (100Hz 10W/4Ω)
分离度：	≥-80dB (L/R 1kHz 10W/4Ω FILTER 30kHz)
输入过载度：	≤3V
频率响应：	20Hz~20KHz ±0.5dB
遥控距离：	≥5m
蓝牙距离：	≥8m
尺寸：	430(W)x118(H)x440(D)mm
重量：	13.8kg

SP600

类型：	音箱
扬声器：	115mm圆锥形高音x1, 182mm圆锥形低音x1
输入阻抗：	4Ω
动态功率：	100W
频率范围：	45Hz ~ 20kHz
灵敏度：	88dB
尺寸：	200(W)x350(H)x280(D)mm
重量：	8.3kg/ 个

产品规格及设计若因改进而有所变化，恕不另行通知。

adon[®]

HD660 202403 01A

Copyright © 2024 Foshan Maosheng Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.