

adon[®]

HD660

INTEGRATED MUSIC SYSTEM

使用指南



序言

感謝您選購本款 adon 產品。為確保正確操作，使用該產品前請仔細閱讀使用指南。

序言	2
用戶指南	3
安全使用	4-5
使用上的注意事項	6
功能	7-9
操作說明	10-15
故障診斷	16-17
技術參數	18

用戶指南

關於如何將HD660併入現有的音訊系統，請參考該指南的操作章節。

包裝

HD660功放機

遙控器

藍牙天線

電源線

揚聲器電纜

使用指南

快速入門指南

支持

本產品的最新資訊（系統要求及相容性資訊等）請查看茂盛電子官方網站。

另外，關於修理和操作方法的諮詢請聯系客服支持。

安全使用



注 意
触电危險，
請勿打開。



注意：為防電擊，請勿打開機蓋（或後蓋）。本機內部無使用者可以維修的部件。請委託有資格的科技人員進行維修。



此符號表示有重要的操作和維護說明。



這個標誌是警告，如果不以適當的電壓使用設備，可能會觸電。

使用產品的時候，請遵循以下使用上的注意事項

1. 請務必閱讀說明。
2. 請務必遵守注意事項。
3. 請遵守所有警告。
4. 按照所有說明進行操作。
5. 請勿在水附近使用。
6. 清潔時，請使用幹布。請勿使用液體洗滌劑，因為它會損壞前面板控制項並導致危險情況。
7. 按照說明手冊進行安裝。
8. 請勿放置在任何會發熱的設備附近，例如加熱設備，炊具或其他音樂設備，包括放大器。
9. 正確使用電源插頭，以免發生危險。如果與您的插座形狀不符，請請專家更換插座。

CLASS 1 LASER PRODUCT
1 類雷射產品

安全使用

10. 請注意不要誤踩或擠壓電源線。特別要注意設備的插頭部分，插座和輸出部分。
11. 僅使用製造商指定的附件/配件。
12. 請放在音響器材專用的底架、支架、桌子上使用。安裝時，請注意電纜的連接和設備的安裝方法不要造成損傷或故障。
13. 在雷雨天或長時間不使用時，請拔下本設備的電源。
14. 有關維修和售後服務，請聯系專門的服務中心。如果電源線或插頭損壞，如果液體灑在設備上，或者設備被雨淋或受潮，則設備將無法正常工作。發生故障時，需要維修。
15. 本設備即使正常運行也會產生熱量，因此請使其與周圍的固定裝置保持至少15 cm的距離，並在通風良好的地方使用。
16. 如果將本設備連接到耳機或以高音量長時間使用它，則可能會發生聽力損失（如果您感到聽力下降或耳鳴，請諮詢專科醫生。）
17. 請勿將本產品放置在暴露于水的地方。請勿在設備上放置裝有液體的物體，例如花瓶，罐裝飲料和咖啡杯。
18. 警告：為減少火災或電擊的危險，請勿暴露於雨中或高溫下。

使用上的注意事項

在開機之前

請確認所有的連接都正確可靠地連接著

即使電源處於關斷狀態，一部分電路也會繼續供電。

長期不使用本產品的情況下，請把電源線從插座上拔掉。

關於通風

在長時間通風不足的情況下或在有大量煙塵的環境中使用

如果繼續，灰塵會積聚在光學閱讀鏡上，並且無法正常工作。

關於結露

如果主機內部的溫度與安裝環境之間的溫差較大，水滴將出現在內部（操作部件）。可能會附著（結露）。如果本機凝結使用，則可能無法正常工作並可能導致故障。如果形成冷凝水，請關閉本機並將其放置1至2個小時，然後再使用。

關於移動主機

移動本機之前，請務必關閉電源並拔下電源線。

接下來，在移動主機之前，拔下所有連接本機的電纜。

關於護理

用軟布輕輕擦拭機櫃和控制台。

使用化學藥品（例如清潔劑）時，請遵循預防措施。有機溶劑（例如汽油，稀釋劑和殺蟲劑）粘附在設備上請勿使用它，因為它可能會導致變質或褪色。

功能

前面板



1. 電源鍵：開啟/關閉電源。
2. 光碟託盤：用於插入光碟。
3. 顯示幕：顯示當前操作等資訊。
4. 遙控感應窗：接收來自遙控器的訊號
5. 光碟託盤打開/關閉鍵：用於打開/關閉光碟託盤。
6. 停止鍵：停止播放。
7. 播放/暫停鍵：播放曲目/暫停曲目。
8. 後跳鍵：播放上一曲目。
9. 前跳鍵：播放下一曲目。
10. 音量旋鈕：用於調節音量級別。

功能

後面板



1. 電源插座端子
連接附屬的電源線，提供電源。
2. 右聲道高頻/低頻輸出
連接到右邊的音箱箱體上的對應端子。
3. 右聲道接地端
連接到右邊的音箱箱體上的對應端子。
4. 左聲道接地端
連接到左邊的音箱箱體上的對應端子。
5. 左聲道高頻/低頻輸出
連接到左邊的音箱箱體上的對應端子。
6. 唱機輸入端子(右聲道)
7. 唱機MM/MC選擇
8. 唱機阻抗選擇
9. 唱機輸入端子(左聲道)
10. 唱機接地端子
11. 藍牙天線端子
連接附件中的藍牙天線。

功能



- 12. AUX2類比音訊輸入2 (右聲道)
- 13. AUX1類比音訊輸入1 (右聲道)
- 14. USB 音訊訊號接入埠

連接到電腦上的USB埠，用於安裝有WINDOWS7或以上系統的電腦，安裝USB驅動程序，可傳輸電腦上的音訊至本機器進行播放。驅動程序可在官方網站下載：
www.adonhifi.com/cn/tech-support。

- 15. 光纖數位音訊訊號接入埠

外接數位音訊訊號輸入，連接有OPTICAL音訊數位信號輸出設備的埠，可接受192K/24Bit的數位音訊訊號。


- 16. 同軸數位音訊訊號接入埠

外接數位音訊訊號輸入，連接有COAXIAL音訊數位信號輸出設備的埠，可接受192K/24Bit的數位音訊訊號。

- 17. AUX1類比音訊輸入1 (左聲道)
- 18. AUX2類比音訊輸入2 (左聲道)

操作說明

連接到音箱

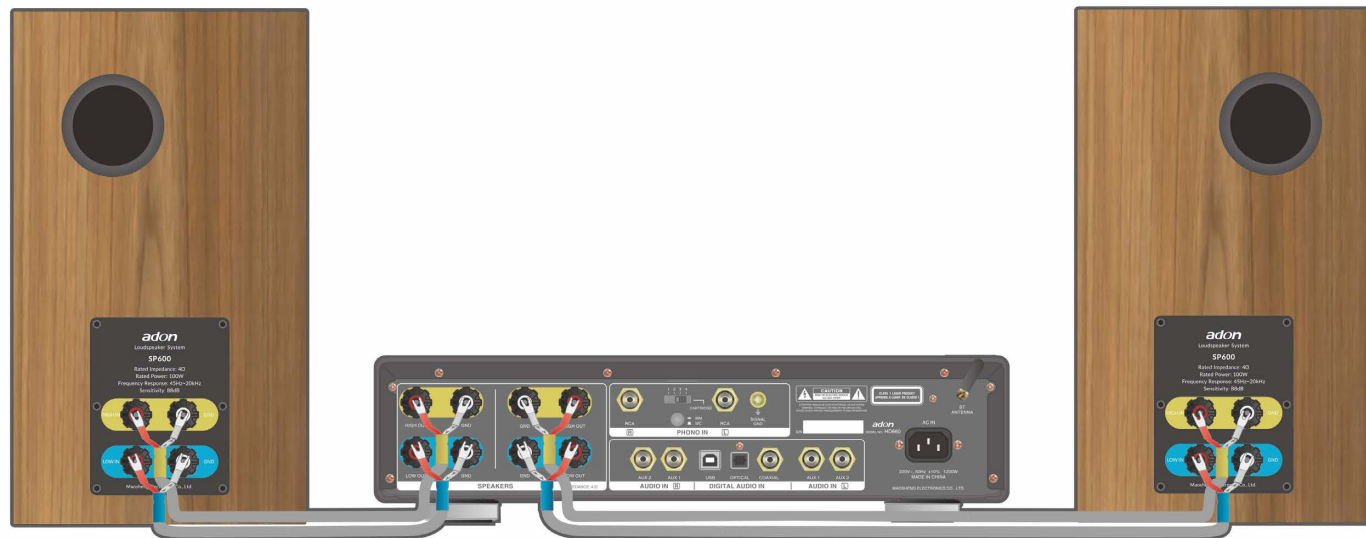

注意: 1.由於音箱內沒有分頻器，因此音箱與功放連接必須按要求連接。（第11頁、第12頁）
2.音箱是專配HD660功放使用，禁止連接其他品牌功放。

操作說明

連接到右音箱



1

右音箱

紅色線端 接上音箱HIGH IN埠

白色線端 接上音箱GND埠

功放 端

紅色線端 接上功放HIGH OUT埠

白色線端 接上功放GND埠

2

右音箱

紅色線端 接上音箱LOW IN埠

白色線端 接上音箱GND埠

功放 端

紅色線端 接上功放LOW OUT埠

白色線端 接上功放GND埠

操作說明

連接到左音箱

1

左音箱

紅色線端 接上音箱HIGH IN埠

白色線端 接上音箱GND埠

功放 端

紅色線端 接上功放HIGH OUT埠

白色線端 接上功放GND埠

2

左音箱

紅色線端 接上音箱LOW IN埠

白色線端 接上音箱GND埠

功放 端

紅色線端 接上功放LOW OUT埠

白色線端 接上功放GND埠



操作說明

遙控器



1.光碟託盤打開/關閉鍵：用於打開/關閉光碟託盤。

2.靜音鍵：用於關閉/打開音量。

3. 輸入鍵：通道切換。



4. 後跳鍵：播放上一曲目。

（曲目播放5秒內跳到上一曲目，5秒後重新播放此曲目）

5. 播放/暫停鍵：播放曲目/暫停曲目。

6. 前跳鍵：播放下一曲目。

7. 停止鍵：停止播放。

8. 用於調節音量減少

9. 用於調節音量新增

10. 播放模式鍵：TOTAL /TOTAL REPEAT /SINGE /SINGE REPEAT.

11.CD反相鍵：將機器輸出的訊號反相。

操作說明

播放CD (MQA CD或PCM CD)

1. 按下電源鍵開機。
2. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為MQA CD或PCM CD。
3. 按光碟託盤打開鍵彈出光碟託盤並放入光碟。
4. 按播放鍵播放CD。其間可用後跳鍵/前跳鍵進行選曲。

(本機支持CD/CD-R/CD-RW等類型的音訊光碟。MQA CD請選擇MQA CD通道，PCM CD請選擇PCM CD通道。)

播放USB通道

1. 把USB線連接到PC與功放USB埠。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為USB。
4. 在PC的聲音輸出設備中選擇ADON USB Audio。

(WINDOWS系統支援WINDOW7及以上系統，並且在使用之前請先安裝USB驅動軟件，驅動軟件可在官方網站下載 www.adonhifi.com/cn/tech-support。)

播放OPTICAL通道 (支持MQA)

1. 連接OPTICAL端子。
2. 按下電源鍵開機
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為OPT。

播放COAXIAL通道 (支持MQA)

1. 連接COAXIAL端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為COAX。

操作說明

播放藍牙通道

1. 按下電源鍵開機。
2. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為BT。
3. 打開手機上的藍牙，選擇設備為ADON BT DEVICE，連接成功後即可播放。

播放AUX1通道

1. 連接AUX1端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為AUX1。

播放AUX2通道

1. 連接AUX2端子。
2. 按下電源鍵開機。
3. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為AUX2。

播放PHONO通道

1. 連接唱機接地端子。
2. 連接唱機輸入端子。
3. 選擇唱機MM/MC，選擇唱機阻抗。(根據唱機唱頭選擇)
4. 按下電源鍵開機。
5. 按遙控器輸入鍵切換播放模式為PHONO。

注: MC增益是79dB, MM增益是59.4dB。

MC可選阻抗分別是: 47Ω、100Ω、200Ω、390Ω。(唱機阻抗選擇分別是: 1、2、3、4)

MM可選容抗分別是: 100pF、180pF、300pF、470pF。(唱機阻抗選擇分別是: 1、2、3、4)

故障診斷

若出現問題，請先檢查下列各項：

1. 連接是否正確？
2. 本機是否按照操作說明書的訓示操作？
3. 其他設備正常運行嗎？

若本機運轉不正常，請先核對下錶中各項。如果問題仍不能解決，可能本機有故障。
在這種情況下應立即關閉電源，並與購買商家聯系。

【概要】

症狀	原因	對策
不能打開碟片匣	• 電源未接通。	• 接通電源。
即使裝入碟片，也顯示“無碟片(NO DISC)”。	• 碟片沒有正確裝入。 • 裝入的碟片不是音訊CD。	• 重新裝入碟片。 • 裝入音訊CD。
即使按下▶ 按鈕，播放仍不啟動。	• 碟片髒汙或劃傷。	• 清潔碟片或更換碟片。
光碟的特定部分無法正常播放。	• 光碟髒或有劃傷。	• 擦去光碟上的污垢或更換光碟。
不能播放CD-R或CD-RW碟片。	• 碟片未進行完成處理。 • 錄製條件差或碟片本身質量差。	• 對碟片進行完成處理，然後播放。 • 使用正確錄製的碟片。

故障診斷

症狀	原因	對策
使用遙控器操作時， 本機不能正常工作。	• 電池失效。 • 遙控器與本機距離太遠。	• 換上新電池。 • 移動遙控器，使其靠近本機。
USB通道無法識別。	• WINDOWS系統未安裝驅動。 • USB連接線沒有達到標準。 • PC的USB埠不穩定。	• 安裝USB驅動程序。 • 請選擇標準的USB2.0連接線。 • 請更換用於連接的埠。
沒有聲音或聲音失真。	• 電纜沒有正確連接至放大器。 • 機器的音量過小。 • 音源音量過小或無輸出。	• 檢查連接。 • 把機器的音量調整到合適的位置。 • 確認音源音量處於合適位置且處於播放狀態。

技術參數

HD660

類型：	功放
電源輸入：	AC220V~/50Hz ±10%
整機功耗：	1200W
輸出功率：	≥130W x 4CH/4Ω (THD 1%)
信噪比：	≥-90dB (L/R 1kHz 10W/4Ω FILTER 30kHz)
失真度：	HIGH≤0.02% (10kHz 10W/4Ω) LOW≤0.005% (100Hz 10W/4Ω)
分離度：	≥-80dB (L/R 1kHz 10W/4Ω FILTER 30kHz)
輸入超載度：	≤3V
頻率回應：	20Hz~20KHz ±0.5db
遙控距離：	≥5m
藍牙距離：	≥8m
尺寸：	430(W)x118(H)x440(D)mm
重量：	13.8kg

SP600

類型：	音箱
揚聲器：	115mm圓錐形高音x1, 182mm圓錐形低音x1
輸入阻抗：	4Ω
動態功率：	100W
頻率範圍：	45Hz ~ 20kHz
靈敏度：	88dB
尺寸：	200(W)x350(H)x280(D)mm
重量：	8.3kg/ 個

產品規格及設計若因改進而有所變化，恕不另行通知。

adon[®]

HD660 202403 01A

Copyright © 2024 Foshan Maosheng Electronics Co., Ltd. All Rights Reserved.